



OXI BASIC 210

Руководство по эксплуатации

BRAGER®

BRAGER Sp. z o.o.
Pleszew ul. Rolna 11, 20, 63-300 Pleszew
tel.: 795 750 933, e-mail: serwis@brager.com.pl
www.brager.com.pl

**Декларация соответствия
№ 0041/19**

Регулятор температуры: OXI BASIC 210

соответствует требованиям соответствующих директив:

2014/35/UE Директива по низкому напряжению (LVD),

2014/30/UE Директива по электромагнитной совместимости (EMC)

На основе согласованных стандартов:

PN-EN 60730-1:2012

PN-EN 60730-2-9:2011

Маркировка изделия CE: 05/2019



1. Безопасность

1.1. Общие указания по технике безопасности



Перед использованием прочитайте следующие правила. Не соблюдение этих правил может привести к травмам повреждению котла и регулятора. В целях обеспечения безопасности жизни и имущества необходимо соблюдать меры предосторожности, приведенные в данном руководстве. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием оборудования или небрежностью со стороны Пользователя.

1.2. Предупреждения

• Регулятор не должен использоваться для котлов, работающих в системе, в установках, несоответствующих нормам PN-EN 303-5. Устройство предназначено для управления котлом центрального отопления, обладающим дополнительной независимой защитой от неправильной работы, например, от избыточного давления в системе



• Устройство под электрическим напряжением. Запрещается выполнять какие-либо работы по подключению на устройстве, подключенном к источнику питания, несоблюдение вышеуказанной информации представляет опасность для здоровья и жизни человека. Перед выполнением каких-либо работ на регуляторе, необходимо отключить питание и защитить устройство от случайного включения.



• Монтаж устройства должен осуществляться лицами, имеющими соответствующие полномочия завода изготовителя котлов и квалификации в области электрики.



• Перед запуском регулятора необходимо измерить сопротивление заземления электродвигателей, а также измерить сопротивление изоляции электрических проводов.

• Регулятор могут обслуживать только совершеннолетние лица.

• Неправильное подключение проводов может привести к повреждению регулятора!



• Регулятор не может подвергаться затоплению, а также находится в условиях, вызывающих конденсацию водяных паров, а также недопустимо попадание грязи и токопроводящей пыли внутрь регулятора.

• Для надежной и стабильной работы регулятора рекомендуется установить стабилизатор напряжения с соответствующей нагрузкой.

• Молния может повредить регулятор, поэтому во время грозы необходимо отключать регулятор от сети, вынув вилку шнуря питания из розетки.

• Контролер не может быть использован не по прямому назначению.



• Перед началом отопительного сезона и во время его, необходимо проверять техническое состояние трубопроводов, проверить крепление контроллера, очистить его от пыли и других загрязнений.

• Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение и принципы эксплуатации устройства без изменения содержания руководства по эксплуатации.

1.3. комментарии по гарантии



• Все самостоятельно вносимые в устройство изменения и проводимые ремонтные работы могут быть причиной ухудшения рабочих параметров и безопасности его использования. Их проведение является потерей гарантии на устройство.

• Перегорание предохранителей в устройстве не подлежит замене по гарантии.

2. Назначение

Регулятор OXI BASIC 210 является современным устройством, основанным на процессоре, который предназначен для регулировки работы угольных засыпных и универсальных котлов. Регулятор предназначен для управления работой котла центрального отопления, оснащенного вентилятором. Его задачей является поддержание выставленной величины температуры воды в котле путем управления работой нагнетающего вентилятора.

Устройство характеризуется доступным обслуживанием, а также очень современной стилистикой. Его преимуществами являются, среди прочего, плавная регуляция оборотов вентилятора и гибкое программирование времени продува. Регулятор обеспечивает высокий комфорт использования простых обогревательных систем. Дополнительно имеет встроенный модуль ГВС (горячего водоснабжения). Этот модуль позволяет настройку, установку и считывание актуальной температуры в резервуаре бытовой горячей воды.

В стандартную комплектацию регулятора TIS Tronic 210 датчик ГВС не входит. Для возможности обслуживания контура ГВС необходимо приобретение « датчика температуры CWU BR ».

3. Панель управления

3.1. Вид дисплея, панели и обозначение сигнальных лампочек



- АВАРИЯ – лампочка сигнализирует аварию, например: перегрев воды, повреждение датчика температуры (короткое замыкание, разрыв) – на дисплее высвечивается 99)
- УСТАНОВКА ЦО/УСТАНОВКА ГВС – в главном меню включение лампочки установки сигнализирует о возможности изменения величины температуры воды, выходящей из котла. Мигание лампочки в меню сервиса означает, что сейчас устанавливается величина параметра, возле которого будет светиться зеленая лампочка. При включенном режиме ГВС светится вместе с лампочкой ГВС – включение этой лампочки означает возможность изменения величины температуры ГВС
- ВРЕМЯ ПРОДУВА/ВРЕМЯ НЕДОСТИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ – лампочка сигнализирует установку параметра «время продува», а при включенном режиме ГВС светится вместе с лампочкой ГВС – ее включение означает возможность изменения времени недостижения температуры.
- ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА МЕЖДУ ПРОДУВАМИ/ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА – лампочка сигнализирует установку параметра времени между продувами, а при включенном режиме ГВС светится вместе с лампочкой ГВС – включение этой лампочки означает возможность изменения величины времени задержки отключения насоса
- МИНИМАЛЬНЫЕ ОБРОТЫ/РЕЖИМ РАБОТЫ ГВС - лампочка сигнализирует установку параметра минимальных оборотов, а при включенном режиме ГВС означает возможность изменения режима работы ГВС
- МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБРОТЫ/ПРИОРИТЕТ ГВС - лампочка сигнализирует установку параметра максимальных оборотов, а при включенном режиме ГВС означает возможность изменения приоритета ГВС
- СТАРТ (кнопка «старт») - мигающая лампочка обозначает розжиг, светящаяся лампочка информирует об автоматической работе устройства
- ВЕНТИЛЯТОР – подсветка этой иконки сигнализирует работу вентилятора.
- Работает до момента достижения заданной температура и во время продувки.
- НАСОС ГВС – подсветка этой иконки сигнализирует работу насоса ГВС
- НАСОС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ – подсветка этой иконки сигнализирует включение насоса центрального отопления
- ГВС - включение этой лампочки означает изменение индикации с температурой ЦО на температуру ГВС (выбор режима). На экране видна температура ГВС

3.2. ФУНКЦИИ КНОПОК

Функция - эта кнопка используется для выбора функции (параметра), которую хотим запрограммировать (переключаемся между ними) Изначально отображается на дисплее текущая температура котла. В режиме отображения этой температуры можем при помощи клавиши START активировать процесс розжига - это будет обозначено посвечиванием иконки вентилятора и мигание индикатора возле клавиши START (до момента пока температура на котле достигнет предела установленного в параметре „Температура выключения вентилятора” + 2°C) позже лампочка будет гореть постоянно. В этом режиме можно остановить работу котла клавишей STOP после чего лампочка возле кнопки START погаснет.

Нажатие клавиши ФУНКЦИЯ приведёт к тому, что рядом с экраном поочерёдно будут загораться лампочки, обозначая изменяемый параметр: Установка ЦО, Время продувки, Время между продувками, Обороты минимальные, Обороты максимальные. Или в модуле ГВС: Установка ГВС, Время недостижения температуры, Время выбега насоса, Режим работы ГВС и Приоритет ГВС. Выбранный параметр обозначится горящей лампочкой возле него, а на экране появится цифровое показание данного параметра. Следующие нажатия клавиши приведет к тому, что индикаторы будут меняться в выше описанном порядке. Программирование закончится автоматически по истечении 15 секунд. Лампочка возле параметра погаснет, а на экране появится актуальная температура. Внесение изменений в настройки параметров сразу же влияют на работу регулятора.

START - эта кнопка выполняет две функции. В режиме работы устройства служит для начала цикла и включения вентилятора, насоса в зависимости от температуры котла, заданной температуры и значения остальных параметров. В режиме программирования, нажимая кнопку START мы увеличиваем значение выбранного параметра на одну единицу. Например, выбрав функцию Установка ЦО нажатие кнопки приведет к увеличению заданной температуры на 1°C. При нажатии и удержании кнопки значение параметра будет увеличиваться быстрее.

STOP - эта кнопка выполняет две функции. В режиме работы устройства используется для остановки работы регулятора и отключения работы вентилятора. В режиме программирования нажатие кнопки STOP уменьшает значение выбранного параметра на одну единицу. Например, выбрав функцию Установка ЦО нажатие на кнопку приведет к уменьшению заданной температуры на 1°C. При нажатии и удержании кнопки значение параметра будет уменьшаться быстрее. Кнопка STOP используется также для сброса аварийных состояний, которые сигнализируются посредством подсвечивания лампочки АВАРИЯ

Удержание клавиши STOP и далее нажатие клавиши Функция приведёт к входу в меню сервиса

В стандартную комплектацию регулятора OXI BASIC 210 датчик ГВС не входит. Для возможности обслуживания контура ГВС необходимо приобретение «датчика температуры CWU BR». возможности обслуживания контура ГВС необходимо приобретение «датчика температуры CWU BR».




модуль ГВС -эта кнопка на главном экране служит для изменения режима контроля с температурой ЦО на температуру ГВС (сигнализируется включением лампочки ГВС), и для контроля параметров модуля ГВС. После включения его на экране появляется температура ГВС и при помощи кнопки Функция F у нас есть возможность выбора параметра, величину которого мы хотим изменить. Изменения величины параметров осуществляется кнопками СТАРТ△ и СТОП▽. Нахождение в этом режиме сигнализирует горящая лампочка ГВС.

4. Принцип действия

4.1. Главное меню

Главное меню

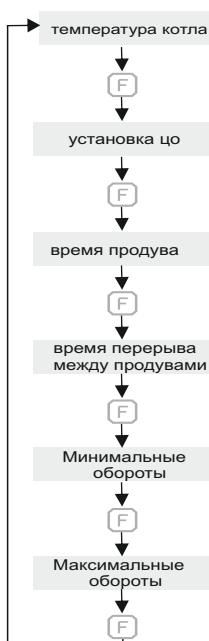

В устройстве доступны три меню: главное, ГВС и сервисное меню. В главном меню и меню ГВС находятся параметры, которые могут изменяться Пользователем самостоятельно, в то время как в сервисном меню – те, которые устанавливаются редко, но очень важны для работы устройства. В Главное меню входим, нажимая на кнопку Функция F во время контроля температуры ЦО. На пульте не светится ни одна лампочка, очередные нажатия приводят к включению лампочки возле параметра, величину которого мы можем изменить. Очередность параметров, которые высвечиваются:

После нажатия кнопки Функция F включается лампочка, сигнализирующая параметр установка ЦО, который показывает заданную температуру воды в котле. Последующие нажатия включают очередные лампочки, которые сигнализируют названия очередных параметров, величину которых мы хотим изменить:

- температура котла
- установка цо
- время продува
- время перерыва между продувами
- Минимальные обороты
- Максимальные обороты

- установка ЦО - означает заданную температуру, то есть ту, которая должна поддерживаться в котле. Возле параметра установки включается желтая лампочка. Температуру изменяем кнопками старт (вверх) и стоп (вниз). Изменения температуры можно производиться в любой момент работы регулятора.
- время продува - нажимая повторно кнопку Функция выбираем параметр время продува, рядом с ним включается зеленая сигнальная лампочка, затем кнопками старт (вверх) и стоп (вниз) устанавливаем время продува (в пределах 5-60 секунд). Это время, на которое включится воздуховка, если температура в котле выше, чем температура, определенная параметром установка цо. Включение происходит регулярно, в промежутках, которые мы запрограммируем в параметре время перерыва между продувами, до момента, когда температура в котле не снизится ниже установленной величины – величины гистерезиса. Слишком высокая величина параметра может привести к превышению максимальной температуры котла.
- время перерыва между продувами - повторно нажимая клавишу , выбираем параметр Время перерыва между продувами - (его выбор просигнализирует включение лампочки возле названия). Затем кнопками старт (вверх) и стоп (вниз) устанавливаем время между продуваниями (в пределах 1 – 20 минут). Это время, которое определяет перерыв между включениями воздуховки, если температура в котле выше заданной температуры.

Параметры время продува и время перерыва между продувами определяет процесс продувания, который предотвращает накапливание газов в камере горения. Время должно быть подобрано так, чтобы это не приводило к росту температуры воды в котле. Время продува и время перерыва между продувами необходимо подбирать в зависимости от: вида топлива, потребления тепла и дымоходной тяги. Изменения времени продува и времени перерыва между продувами можно осуществлять в любой момент работы регулятора.


4.2. меню ГВС.

Чтобы войти в меню ГВС, необходимо перейти на температуру ГВС, нажав на кнопку ГВС. Включается лампочка ГВС. Затем кнопкой Функция переключаем последующие параметры, величину которых мы можем изменить.

В меню ГВС находятся такие параметры, как:

- Установка ГВС
- Время недостижения температуры
- Время задержки отключения насоса
- Режим работы ГВС
- Приоритет ГВС

меню ГВС

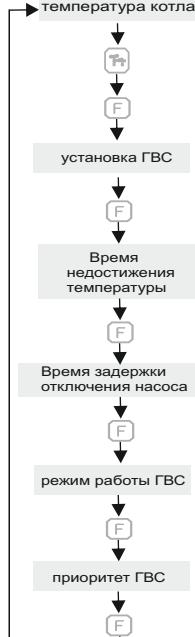

• УСТАНОВКА ГВС - этот параметр означает величину заданной температуры горячей бытовой воды. Можно модифицировать ее в пределах от 30 до 70°C

- ВРЕМЯ НЕДОСТИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ- Если не удается достичь заданной температуры ГВС например вследствие большого расхода горячей воды, то через установленное время включается насос ЦО. Отсчет начинается в момент, когда температура ГВС будет ниже на 5°C заданной величины установка ГВС. Параметр можно модифицировать в пределе 5-60 минут. Однако для того, чтобы не допустить недогрева воды в случае установки слишком низкой величины, или выхода из нормы объекта в случае установки слишком высокой температуры, наиболее оптимальной величиной будет величина между 5 и 30 мин.

- ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА- Этот параметр определяет, как долго насос ГВС будет работать после достижения заданной температуры (установка ГВС). Можно модифицировать его в пределах 0-99 секунд.

- РЕЖИМ РАБОТЫ ГВС - означает режим работы управления насосами ЦО и ГВС. Возможные режимы для установки – 0,1,2 (выключен, Зима, Лето)

- ПРИОРИТЕТ ГВС - означает предоставление ГВС высшего или низшего приоритета по отношению к насосу ЦО. Можно установить величины 0,1, где 0 дает подогреву бытовой воды низший приоритет, а 1 высший.

4.3. сервисное меню

сервисное меню



В сервисном меню находятся такие параметры, которые устанавливаются редко, но очень важны для работы устройства. В них должен вмешиваться только установщик или специально обученное лицо, поскольку неправильная их установка может привести к неправильной работе устройства и привести к потере гарантии. В сервисное меню входим, нажимая сначала кнопку стоп  и, придерживая ее, нажимаем кнопку Функция , мигает лампочка, сигнализирующая о параметре установка ГВС. Последующие нажатия приводят к включению очередных лампочек и иконок, которые сигнализируют названия очередных параметров, величину которых мы хотим изменить:

- установка цо (температура присоединения насоса) – мигает лампочка установка ЦО и светится иконка насос ЦО
- вентилятор (температура выключения котла) – мигает лампочка установка ЦО и светится иконка вентилятор
- гистерезис котла H1-H3 – мигает лампочка установка ЦО
- d1/d0 (тип воздуходувки) - мигает лампочка установка ЦО

Меню Сервиса

Температура котла



Температура включения насоса



Температура выключения котла



Гистерезис котла



Тип вентилятора



Охлаждение котла



Время розжига



Подъём темп. ЦО от ГВС



Возврат настроек

Температура включения насосов - (Мигает светодиод Установка ЦО и значок насос ЦО) Параметр устанавливает значение, заданное в градусах Цельсия, при превышении которого активируется работа циркуляционных насосов. Насос включается выше значения параметра „Температура включения насоса”, несмотря на режим регулятора (независимо от того, если регулятор находится в режиме STOP или в режиме START)

Температура отключения котла - (Мигает светодиод Установка ЦО и значок вентитлятор) Параметр определяет значение температуры на котле, ниже которой котел останавливает работу котла (отключается вентилятор). Этот параметр также влияет на переход регулятора из режима РОЗЖИГ в режим автоматического контроля процесса горения.

Гистерезис котла - (На дисплее H1,H2, или H3) значение от 1 до 3 указывает на сколько градусов С. должна упасть температура ниже заданного значения, чтобы котел вышел из режима Надзора(поддержки) в режим работы. Пример: значение этого параметра 3, при заданной температуре на котле до 60°C, возврат котла в режим работы, при температуре ниже значения 57°C.

Тип вентилятора - (На дисплее D0 или D1) Функция позволяет изменить тип вентилятора, установленного на котле. D0 - WPA 120, D1 - WPA 07

Охлаждение котла - (Мигает светодиод ALARM и Установка ЦО)Параметр определяет значение температуры, при превышении которой запустится насос ЦО для того, чтобы охладить котёл. После снижения температуры до значения заданной на котле, регулятор возвращается к нормальной работе.

Время розжига - (Мигает светодиод Установка ЦО и 3 светодиода: ЦО, ГВС, Вентилятор) Параметр определяет время , за которое температура на котле должна подняться до значения, указанного в функции „Температура отключения котла” + 2°C. Если по истечении "времени розжига" температура не превысит этого значения, регулятор перейдет в STOP (отключает работу вентилятора).

Увеличение уставки ЦО к заданной ГВС - (Мигает индикатор Установка ЦО, на дисплее C5). Параметр изменяется от C0 до C9 и определяет, на сколько градусов С будет поднято значение заданной температуры котла, на время приготовления горячей воды. Увеличение уставки температуры котла возникает только в случае, если текущая настройка котла ниже, чем сумма заданная ГВС и Подъёма.

Пример 1: настройка котла: 65 градусов С, заданное значение ГВС 55С, Подъём темп. 5 С (сумма уставки ГВС и роста, составляет 60), температура котла не будет повышена (т.к она выше, чем сумма заданная ГВС и Подъём темп.)

Пример 2: настройка котла: 60 С, заданное значение ГВС 58С, Подъём темп. 5 С (сумма заданной ГВС и Подъём темп. 63), установка котла будет поднята до 65С (т.к она ниже, чем сумма заданной ГВС и Подъём темп.) Эта функция работает только с включенным параметром: Приоритет ГВС На время приготовления ГВС в режиме приоритета возможность изменения установленного значения заданной температуры котла блокируется.

Возврат к заводским установкам - (Мигает индикатор Установка ЦО на дисплее F) Выбор значения F1 и подтверждение нажатием кнопки F приводит к восстановлению заводских настроек.

4.4. Первый запуск и описание работы регулятора

подключить к регулятору внешние устройства (например, вентилятор, насос),

- подключение регулятора к сети питания,
- проверка настроек - настройки установлены изготовителем, их можно изменить, указав соответствующие параметры в МЕНЮ регулятора. Следует иметь в виду, что значения должны быть адаптированы к типу котла.
- поджечь топливо в котле

При нажатии кнопки "Пуск" (при условии, что температура в котле ниже, чем значение параметра "Температура отключения котла") регулятор переходит в режим РОЗЖИГ, будет запущен вентилятор, который отвечает за подачу воздуха в камеру сгорания, где находится топливо. Режим розжига сигнализируется мигающим светодиодом, рядом с кнопкой "START". После достижения температуры котла равной или более высокой, чем температура, установленная в параметре "Температура отключения котла" + 2 °C, светодиод рядом с кнопкой "START" начинает гореть постоянно. Регулятор находится в режиме работы, и стремится к достижению заданной температуры на котле. При приближении к значению заданной температуры вентилятор начинает снижать свои обороты, что приводит к подаче меньшего количества воздуха в камеру сгорания. После достижения заданной температуры регулятор переходит в режим НАДЗОР, в котором периодически включается вентилятор для поддержания процесса горения и продувки камеры. В режиме Надзор за работу вентилятора отвечают функции: Время продувки и Перерыв между продувками. Режим Надзор длится это до тех пор, пока значение температуры на котле не снизится ниже, чем значение заданной температуры. Когда температура в котле ниже, чем значение заданной температуры вентилятор включается для повторного достижения заданной температуры. Когда температура в котле упадет ниже значения, установленного в параметре "Температура отключения котла" регулятор считает, что в камере сгорания уже нет топлива и отключает вентилятор.

5. Параметры устройства

5.1. Условия работы регулятора

Параметр	Значение/Диапазон
Электропитание	230V/50Hz AC
Диапазон влажности	30 - 75%
Температура окружающей среды	5 - 40°C
Выходной ток насос/вентилятор	1A / 1A
Максимальная рабочая температура датчиков температуры	100°C
Потребляемая мощность без подключенных внешних устройств	1,5Вт

5.2. Технические параметры и их диапазоны

Параметр	Значение/Диапазон	Ед.Изм	Уставка
Уставка температуры котла	50 - 85	°C	50
Время продувки	5 - 60	секунды	10
Перерыв между продувками	1 - 20	минуты	5
Обороты минимальные	1- 11		3
Обороты максимальные	2 - 12		8
Уставка ГВС	30 - 70	°C	45
Время недостижения температуры ГВС	5 - 60	минуты	30
Время выбега насоса ГВС	0-99	секунды	0
Режим работы ГВС	0, 1, 2		0
Приоритет ГВС	0, 1		0

Меню сервиса

Параметр	Значение/Диапазон	Ед.Изм	Уставка
Температура включения насосов	35 - 65	°C	35
Температура отключения котла	30 - 45	°C	35
Гистерезис котла	1 - 3	°C	2
Тип Вентилятора (0-WPA120, 1-WPA07)	0, 1		1
Охлаждение котла	70 - 85	°C	78
Время для розжига	0,5 - 2	часа	2
Подъём темп. ЦО от ГВС	0 - 9	°C	5

6. Сигналы тревоги

В процессе работы регулятора могут появиться чрезвычайные ситуации - ошибки и аварии:

- Ошибка датчика температуры котла - отсутствие или неисправность датчика *
- Ошибка датчика температуры ГВС - отсутствие или неисправность датчика *
- Превышение аварийного порога котла - температура котла превышает 94°C, устройство переходит в режим защиты котла


В случае появления сигналов тревоги и/или ошибок включается лампочка АВАРИЯ и мигает величина параметра на дисплее (ошибка температуры котла и превышение аварийного порога температуры котла) в Меню ЦО. Ошибка датчика температуры ГВС сигнализируется миганием величины в Меню ГВС.

Эти ошибки сбрасываем путем нажатия кнопки Стоп

Если авария прекратится самостоятельно – например, ошибка превышения аварийного порога температуры котла – температура опустится ниже 94°C, а лампочка АВАРИЯ будет светиться дальше, и на дисплее будет мигать актуальная величина параметра

7. Подключение и техническое обслуживание устройства

7.1. Вид платы и список разъемов

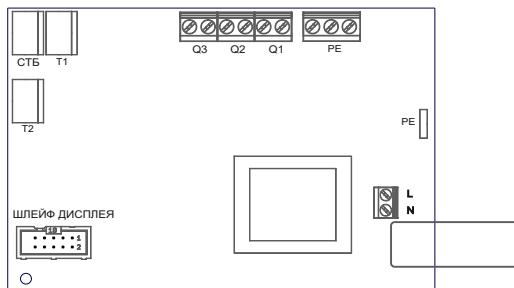

СИМВОЛ

объяснение

СТБ	термостат СТБ
Q3	вентилятор
Q2	Насос ГВС
Q1	Насос Ц.О
T1	датчик температуры ЦО
T2	датчик температуры ГВС

7.2. Дополнительная температурная защита

Регулятор имеет возможность подключения дополнительной термической защиты – независимый биметаллический датчик (являющийся комплектующим элементом котла, предназначенным для самостоятельной установки). Запускается он в случае роста температуры воды в котле.

Датчик отключает вентилятор в случае роста температуры воды в котле выше 90°C. Его срабатывание предотвращает кипячение воды в установке в случае перегрева котла.

Согласно норме PN-EN 303-5:2012, невозможно самостоятельно запустить вентилятор после понижения температуры воды в котле до безопасного уровня. Повторный запуск вентилятора возможен после понижения температуры воды в котле ниже 60°C, только после ручного удаления аварии с панели управления.




запрещается погружение в воду либо иные жидкости, как датчика температуры, так и термической защиты

Провода датчиков необходимо установить таким образом, чтобы они не подверглись перегреву.



На чертеже представлен примерный монтаж биметаллического датчика.

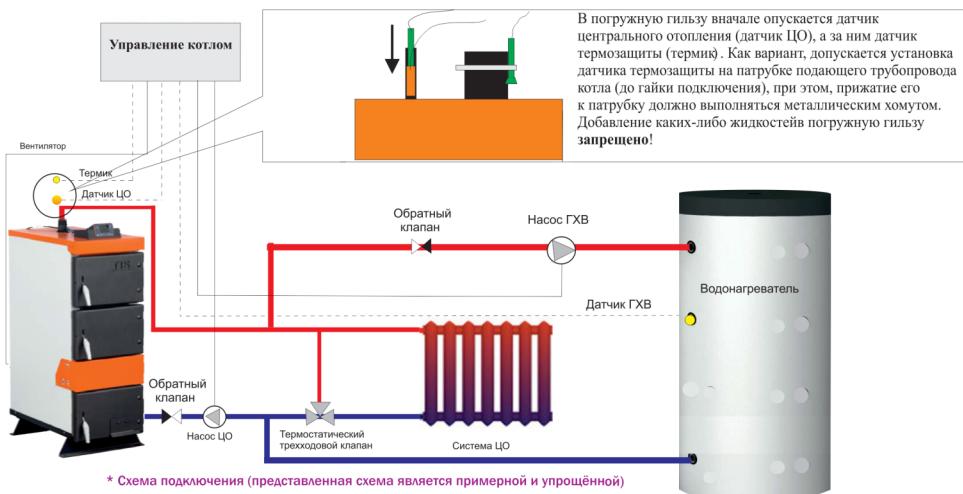



Во время монтажа следует помнить о соответствующей затяжке соединений системы ЦО, обеспечения притока воздуха в топочной. Необходимо обеспечить защиту системы ЦО предохранительным сбросным клапаном, манометром, воздухоудалителем и расширительным баком, адаптировать все эти элементы для имеющейся тепловой нагрузки системы ЦО. Перед началом отопительного сезона и в течение его следует проверять техническое состояние кабелей, креплений регулятора, очищать его от пыли и других загрязнений.



V1.00

Утилизация использованного электрического и электронного оборудования

Забота об окружающей среде является нашей первоочередной задачей. Осознание того, что мы производим электронные устройства, обязывает нас обеспечивать экологически безопасную утилизацию использованных компонентов и электронных устройств. В связи с чем, компания получила регистрационный номер, присвоенный главным инспектором по охране окружающей среды.

Символ перечеркнутой корзины для мусора на изделии означает, что продукт не следует утилизировать с обычными отходами. Сортируя отходы для рециклинга, мы помогаем защищать окружающую среду. Пользователь обязан передать использованное оборудование в специальный пункт сбора для утилизации отходов электрического и электронного оборудования.

Оглавление

1. Безопасность	3
1.1. Общие указания по технике безопасности	3
1.2. предупреждения	3
1.3. комментарии по гарантии	4
2. Назначение	4
3. Панель управления	4
3.1. Вид дисплея, панели и обозначение сигнальных лампочек	4
3.2. Функции кнопок	6
4. Принцип действия	7
4.1. Главное меню	7
4.2. меню ГВС	8
4.3. сервисное меню	9
4.4. Первый запуск	11
5. Параметры устройства	11
5.1. Условия работы регулятора	11
5.2. Список параметров устройства	12
6. Сигналы тревоги	13
7. Подключение и техническое обслуживание устройства	13
7.1. Вид платы и список разъемов	13
7.2. Дополнительная температурная защита	14
8. Примечания	17
9. Условия сервисного обслуживания и гарантии	18

примечания

Условия сервисного обслуживания и гарантии

Условием предоставления гарантии является правильное использование, указанное в руководстве по эксплуатации

1. Гарантию на корректную работу оборудования предоставляет Brager Sp.z o.o. на период 24 месяца с момента продажи конечному потребителю. Датой, с которой начинается гарантийный срок, является дата продажи, указанная в Гарантийном Талоне.
2. Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты будут устранены
3. Гарантия распространяется на неисправности оборудования, вызванные неисправными деталями и / или производственными дефектами.
4. Неисправное оборудование заявитель должен отправить (после получения согласия гаранта) по адресу сервисного учреждения: Brager Sp.z o.o. ul. Rolna 11,63-300 Pleszew

Условия приемки оборудования в ремонт: тщательно проверить поврежденное оборудование и описать тип повреждения в соответствующем акте гарантийного ремонта, описание повреждений, а также поврежденное оборудование и гарантийный талон доставить в сервисную службу завода.

5. Гарантия не распространяется на повреждения или дефекты, возникшие в результате: неправильного или несоответствующего с руководством по эксплуатации использования, самостоятельного ремонта, внесения изменений, модификаций или конструктивных изменений, произведенных Клиентом / Пользователем
6. Претензии по гарантии и вопросы, касающиеся регулятора необходимо направлять производителю Brager Sp.z o.o.
7. После производства ремонта оборудование передается Клиенту.

Записи о гарантийных ремонтах

Дата ремонта

Описание дефекта

Подпись

Гарантийный талон устройства

.....
Марка и серийный номер

.....
(Дата продажи)

.....
(Печать продавца)

BRAGER

BRAGER Sp. z o.o.
Pleszew ul. Rolna 11, 20, 63-300 Pleszew
tel.: 795 750 933, e-mail:
serwis@brager.com.pl
[www. brager.com.pl](http://www.brager.com.pl)